Samsung B5702

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Seadme kiireks kasutuselevõtuks vaadake peatükke „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine” ja „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum**” (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo uus sõnum**)

[ ] Nurksulud – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)

< > Noolsulud – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B015086.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded 2
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 7

Mobiiltelefoni tutvustus 11
Lahtipakkimine 11
Telefoni kujundus 12
Klahvid ja nupud 13
Ekraan 14
Ikoonid 15

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine 17
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 17
Aku laadimine 19
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 20

Põhiliste funktsioonide kasutamine 22
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 22
Juurdepääs menüüdele 23

Telefoni kohandamine 23
SIM-kaartide haldamine 25
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 26
Sõnumite saatmine ja vaatamine 27
Kontaktide lisamine ja otsimine 29
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 30
Muusika kuulamine 31
Veebibrauser 33

Täpsemate funktsioonide kasutamine 34
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 34
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 36
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 38
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 39

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 42
Bluetoothi funktsiooni kasutamine 42
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 43
Häälmemode salvestamine ja esitamine 44
Piltide redigeerimine 45
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 48
Maailmakella vaatamine 48
Märguannete määramine ja kasutamine 49
Kalkulaatori kasutamine 50
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 50
Taimeri seadistamine 51
Stopperi kasutamine 51
Uue ülesande loomine 51
Tekstimemo loomine 51
Kalendri haldamine 52

Tõrkeotsing a

Register d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ning äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjalide- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 ° Fvõi üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske seadmel märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

CAUTION

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,366 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna kahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarkvara. Piraat- või seadusevastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

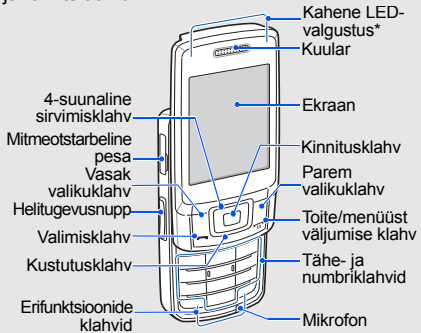

* Kui teie telefon tuvastab SIM-kaardi, näitavad indikaatorid, milline SIM-kaart on kasutusel.

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

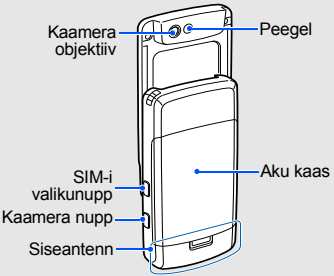

Telefoni sulgemisel lukustatakse automaatselt nähtavad klahvid, et ära hoida nende juhuslikku vajutamist. Klahvide avamiseks vajutage <**Ava**> → <**OK**>.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valiku-klahvid	Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine
4-suunaline sirvimine	Ooterežiimis kasutaja poolt määratud menüüdesse sisenemine; menüürežiimis menüüvalikute sirvimine
Kinnita-mine	Ooterežiimis menüürežiimi pääsemine; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine

Klahv/nupp	Funktsioon
Kustuta-mine	Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamine
Toide/ menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine
Tähed/ numbrid	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine; ooterežiimis kõnepostile ligipääsemiseks vajutage ja hoidke all [**1**], rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**]

Klahv/nupp	Funktsioon
Erifunkt-sioonid	Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide sooritamine; ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all [#]; numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [*]
Helitu-gevus	Helitugevuse reguleerimine
SIM-i valik	Helistamisel või sõnumite saatmisel SIM-kaartide vahel ümberlülitumine; ooterežiimis SIM-kaardi valikumenüüsse sisenemine
Kaamera	Ooterežiimis kaamera sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ekraan

Teie telefoni ekraanil on kolm piirkonda:

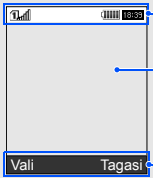

Ikoonide riba

Kuvab mitmesuguseid ikoone

Teksti ja graafika piirkond

Kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet

Valikuklahvide riba

Kuvab mõlemale valikuklahvile määratud hetkefunktsiooni

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	Kõne on pooleli
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	GPRS-võrgu olek
	EDGE-võrgu olek
	Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Rändlusvõrk
	Koduvõrgu teeninduspiirkonnas

Ikoon	Tähendus
	Linnavõrgu teeninduspiirkonnas
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Bluetooth on aktiveeritud
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Märguanne on aktiveeritud
	Mälukaart on sisestatud
	Muusika taasesitus on pooleli
	Muusika taasesitus on ajutiselt peatatud
	FM-raadio on sees
	Uus tekstsõnum
	Uus multimeediumsõnum

Ikoon	Tähendus
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
18:39	Praegune kellaaeg

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused.

SIM-kaartide ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

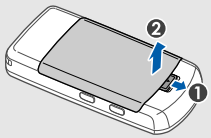

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaardid.

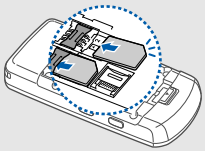

Paigaldage kaardid nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

3. Paigaldage aku.

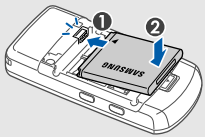

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

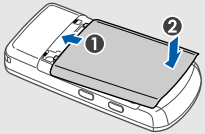

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

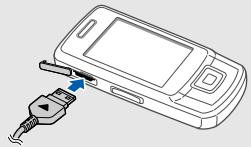

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Eemaldage aku kaas.
2. Avage mälukaardi kaas.

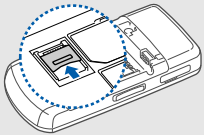

3. Tõstke mälukaardi kaant ja paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

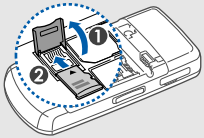

4. Sulgege ja lukustage mälukaardi kaas.

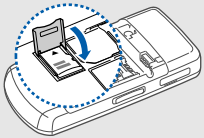

Mälukaardi eemaldamiseks avage mälukaardi pesa kaas ja eemaldage mälukaart pesast.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
3. Vajutage <**OK**> ning määrake uutele SIM-kaartidele nimed.
4. Vajutage <**Edasi**>.
5. Valige vaikimisi SIM-kaart ning vajutage <**Salvesta**>.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülal olevat sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Sätted** → **Telefoni profiilid** → **Võrguühenduseta**.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

1. Ooterežiimis vajutage menüürežiimi pääsemiseks kinnitusklahvi.
2. Menüü või valikuni liikumiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla, et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Tavakõne helin**.

4. Valige helina kategooria → helin.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Telefoni profiili loomine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage profiilile nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kohandage helisätteid vastavalt soovile.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Pildid**.
3. Valige **Taustpilt** → pildi kategooria → pilt.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Ekraani teema valimine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Kerige teemani.
3. Teema rakendamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Menüü otseteede määramine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Kiirklahvid**.
2. Valige otseteeks kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Telefon** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees**.
3. Sisestage uus 4-8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

SIM-kaartide haldamine

Teie telefon toetab kaksik-SIM-kaardi režiimi, mis võimaldab teil kasutada samaaegselt kahte SIM-kaarti ilma, et peaksite neid telefonis vahetama. Tutvuge, kuidas valida vaikimisi SIM-kaarti ja määratletud ajal lülituda ühelt kaardilt teisele.

Vaikimisi SIM-kaardi valimine

1. Ooterežiimis vajutage [ ].
2. Kerige SIM-kaardini, mida soovite kasutada.
3. Valige **Vaikesäte**.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Automaatne lülitumine SIM-kaardile

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **SIM-kaartide haldus** → **SIM-i automaatne vahetus**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Kerige alla SIM-kaardini, mida soovite määratleda ning vajutage kinnitusklahvi.
4. Määratlege SIM-kaardi jaoks ajakava ning vajutage <**Salvesta**>.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal kinnitusklahvi → **<Jah>**.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti kinnitusklahvi.

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, on teil raske kuulda oma vestluskaaslast. Parema kvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõnele vastamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sihtnumber ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ▶ lk 28
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 8. sammu juurde.
   Multimeediumi lisamiseks jätkake 4. sammuga.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** → üksuse tüüp.
5. Valige üksus, mida soovite lisada ning vajutage <**Lisa**> või vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Täpsemalt** → **Lisa teema**.
7. Sisestage teema.
8. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-posti aadress ja kerige alla.
3. Sisestage teema ja kerige alla.
4. Sisestage e-kirja tekst.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta multimeedium** või **Lisa märkmik** ja lisage fail (vajadusel).
6. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestus-režiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [*]. Sõltuvalt teie riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.
Sümbol	Sümboli valimiseks vajutage vastavat klahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Vajutage **Kontrolli e-kirju**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Valikud**> → **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta** → mälu asukoht (telefon, SIM1 või SIM2) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.

3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, vajutades kinnitusklahvi.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.

   Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <⮌> või kaamera nuppu (samm 3).

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Salvestusrežiimile lülitumiseks vajutage [**1**].
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kinnitusklahvi, <[▫]> või kaamera nuppu.
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.
7. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <[⮌]> või kaamera nuppu (samm 4).

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. Raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>.
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

   Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5. Raadiojaama valimiseks kerige üles või alla.
6. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
  ▶ Veebibrauser
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 39
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 43
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 39
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk 40

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Menüürežiimis valige **Muusika**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: taasesituse lõpetamine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Veebilehtede sirvimine

1. Menüürežiimis valige **Brauser** → **Avaleht.** → SIM-kaart (vajadusel).
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve.

Klahv	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehel üles või alla liikumine
Kinnitamine	Üksuse valimine
<Tagasi>	Eelmisele leheküljele naasmine
<Valikud>	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis valige **Brauser** → **Järjehoidjad**.
2. Kerige vasakule või paremale SIM-kaardini (vajadusel).
3. Kerige tühja asukohani ja vajutage **<Valikud>** → **Lisa järjehoidja**.
4. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
5. Vajutage kinnitusklahvi.

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Kerige vastamata kõneni, millele soovite tagasi helistada.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [⏎].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Ootele**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ning vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**> → **Liitu konverentskõnega**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [**0**], et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele helistada soovite (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbri valimiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ▶ lk 29

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Minu nimekaart**.

3. Sisestage oma isiklikud andmed ning vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige kontaktini, keda soovite numbrile määrata.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa kiirvalimisse**.
4. Valige number (vajadusel).
5. Kerige numbrini (2-9), mida soovite seadistada ning vajutage <**Lisa**>.
   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Helistajatunnuse pildi määramiseks kerige rühmani ning vajutage <**Valikud**> → **Rühma sätted**.
6. Vajutage kinnitusklahvi → pildi kategooria → pilt.
7. Rühmale helina määramiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi → helina kategooria → helin.
8. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Teksti mallid**.
2. Kerige tühja asukohani ning vajutage kinnitusklahvi.
3. Sisestage oma tekst ja vajutage malli salvestamiseks kinnitusklahvi.

Kui tühje malle pole, peate enne uue malli loomist mõne salvestatud malli kustutama või seda redigeerima.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediasõnumite mallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage **<Valikud>** → **Loo**.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk 27
4. Malli salvestamiseks vajutage **<Valikud>** → **Salvestuskoht** → **Mallid**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Sisesta** → **Mall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediasõnumite mallid**.
2. Kerige soovitud mallini ning vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
3. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Failide kuvamiseks valige kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Pleier**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
3. Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
4. Vajadusel sisestage hüpikaknas oma telefoni nimi või muutke seda.
5. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
6. Sünkroonimist alustatakse.

Esitusloendi loomine

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo esitusloend**.
3. Sisestage uue esitusloendi nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Valige uus esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Lood**.
6. Valige failid, mida soovite lisada ning vajutage <**Lisa**>.

MP3-mängija sätete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija esitus- ja helisätteid.

1. Menüürežiimis valige **Muusika**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sätted**.
3. Kohandage oma MP3-mängija sätteid.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, vajutage kinnitusklahvi või <**Lõpeta**>.
   Muusikafail salvestatakse kausta **FM-raadio** (menüürežiimis valige **Minu failid** → **Muusika**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuse kvaliteet on palju madalam kui digitaalse meediumi puhul.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. Raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sätted**.
3. Kerige alla, et valida **Aktiveerimine**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
5. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, kerige alla ning seejärel vasakule või paremale, et valida **Sees**.
   Kui valite **Kohandus**, kerige alla ja määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi uut seadet**.
2. Kerige seadmeni ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>. Muul juhul vajutage teise seadmega ühenduse loomiseks <**Jah**>.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saada nimekaart läbi** või **Saada** → **Bluetooth** (kui edastate kontaktide andmeid, täpsustage, milliseid andmeid edastada).

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.

5. Valige kontakt.
6. Valige number (vajadusel).
7. Vajutage <**Lisa**>.
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
10. Vajutage <**Salvesta**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peab telefon olema suletud ja klahvid lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [☎].

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles vajutage <**Valikud**> → **Mine kausta Minu heliklipid**.
2. Valige fail.

3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: failis tagasi liikumine • Paremale: failis edasi liikumine • Alla: taasesituse lõpetamine

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Efektid** → efekti valik.
5. Valige efekti variatsioon, mida rakendada ning vajutage <**Valmis**>.
6. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage kinnitusklahvi.

Pildi kohandamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.

4. Vajutage <**Valikud**> → **Kohanda** → kohandamise valik (heledus, kontrastsus või värv).
5. Kasutage sirvimisklahve, et kohandada pilti ning vajutage <**Valmis**>.
6. Kui olete kohandamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage kinnitusklahvi.

Pildi muutmine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
5. Kasutage sirvimisklahve, et pöörata pilti ning vajutage <**Valmis**>.
   Suuruse muutmiseks valige soovitud suurus ja vajutage <**Jah**>. Jätkake 8. sammuga.
6. Kui olete muutmise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage kinnitusklahvi.

Pildi kärpimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Kadreerimine**.
5. Liigutage sirvimisklahvide abil ristkülikut üle piirkonna, mida soovite kärpida ja vajutage kinnitusklahvi.
   Ristküliku suuruse muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust**. Reguleerige suurust sirvimisklahvide abil ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Kui olete kärpimise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage kinnitusklahvi.

Visuaalse detaili lisamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, emotikon või tekst).
5. Valige visuaalne detail, mida lisada ja vajutage <**Vali**>.
   Liigutage lisatud pilti sirvimisklahvide abil (vajadusel).
6. Vajutage <**Valmis**> või kinnitusklahvi.
7. Kui olete visuaalsete detailide lisamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
8. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
9. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage kinnitusklahvi.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Mängimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkuja ja riigi valikust. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

Maailmakella vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige alla keskmise kellani.
3. Ajavööndi valimiseks kerige vasakule või paremale.
4. Kerige alla alumise kellani.
5. Ajavööndi valimiseks kerige vasakule või paremale.
6. Maailmakella salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Suveaja määramiseks vajutage <**Valikud**> → **Rakenda suveaeg** → ajavööndid.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella kuvamise režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad salvestanud:

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige keskmise või alumise kellani, mida soovite lisada ning vajutage <**Valikud**> → **Märgi teiseks kellaks**.
3. Vajutage <**Tühista**> → <**Tagasi**>.
4. Valige **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
5. Kerige vasakule või paremale, et valida **Pildid** (vajadusel).
6. Valige **Kell**.
7. Kerige vasakule või paremale, et valida **Kahene**.
8. Vajutage kaks korda <**Salvesta**>.

Märguannete määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida märguandeid tähtsate sündmuste kohta.

Uue märguande määramine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige tühja märguande asukohani ning vajutage kinnitusklahvi.
3. Määrake märguande üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Kui telefon on määratud märguande ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab märguanne.

Märguande peatamine

Kui märguanne kõlab:

- Vajutage ilma korduseta märguande peatamiseks suvalist klahvi.
- Kordusega märguande peatamiseks vajutage <**OK**> või kinnitusklahvi või vajutage <**Äratus**> või suvalist klahvi, et vaigistada märguannet korduse perioodiks.

Märguande desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige märguandeni, mida soovite desaktiveerida ning vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige alla (vajadusel).
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Konverteerija** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Sea**>.
3. Valige soovitud aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
4. Tagasiloendamise alustamiseks või peatamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
4. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtest**>.

Uue ülesande loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Tekstimemo loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage memo tekst ning vajutage kinnitusklahvi.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kuvamise kriteerium** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta** või vajutage <**Salvesta**>.

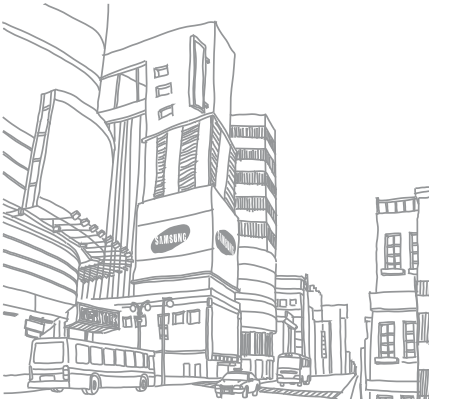

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni kasutamisel võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Teade	Võimalik lahendus
Palun sisestage SIM-kaart	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
Pesa 1 Sisesta PIN/Pesa 2 Sisesta PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades **PIN-i lukk** menüüd.

Teade	Võimalik lahendus
Pesa 1 Sisesta PUK/Pesa 2 Sisesta PUK	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Võrk ei ole saadaval” või „Võrgutõrge”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite klahvi [⌐].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige akut uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 19
paigaldamine, 17
tühja aku indikaator, 19

Bluetooth
aktiveerimine, 42
andmete saatmine, 43
andmete vastuvõtmine, 43

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 41
kuulamine, 31
laulude salvestamine, 41

fotod
pildistamine, 30
vaatamine, 30

häälmemod
esitamine, 44
salvestamine, 44

hädaabisõnum 43

helin 23

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 23
kõne helitugevus, 26

internet
vt veebibrauser

Java
mängude käivitamine, 48
rakenduste avamine, 48

kaksik-SIM-kaardi režiim, 25

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

klahvitoonid 23

kõned
helistamine, 26
konverents, 36
lisakõnede valimine, 35
lisakõnedele vastamine, 35
ootel kõne jätkamine, 35
ootele jätmine, 35
põhilised funktsioonid, 26
rahvusvahelised numbrid, 36
täpsemad funktsioonid, 34
telefoniraamatust, 36
vastamata kõnede vaatamine, 34
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 34
vastamine, 26
viimati valitud, 35

kontaktid
lisamine, 29
otsimine, 29
rühmade loomine, 37

konverentskõned
vt kõned, konverents

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 49
vaatamine, 48

mallid
multimeedium, 38
sisestamine, 38
tekst, 38

mälukaart 20
failide kopeerimine, 39

märguanded
desaktiveerimine, 50
loomine, 49
peatamine, 50

memo
vt teksti- või häälmemod

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 40
kohandamine, 40
muusika kuulamine, 32
sünkroonimine, 40

nimekaardid 36

otseteed 24

otseteeklahvid
vt otseteed

peakomplekt 26

pildid
efektide rakendamine, 45
kärpimine, 47
kohandamine, 45
muutmine, 46
visuaalsete detailide lisamine, 47

raadio
vt FM-raadio

SIM-kaart 17

sõnumid
e-kirja saatmine, 27
e-kirja vaatamine, 29
multimeediumsõnumi saatmine, 27
multimeediumsõnumi vaatamine, 29
tekstsõnumi saatmine, 27
tekstsõnumi vaatamine, 29

stopper
vt tööriistad, stopper

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 24

teema 24

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 51
sisestamine, 28

telefonilukk 25

tööriistad
kalender, 52
kalkulaator, 50
märguanne, 49
pildiredaktor, 45
stopper, 51
taimer, 51
teisendaja, 50

ühenduseta profiil 22

vaikne profiil 23

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 33
kodulehe avamine, 33

videod
salvestamine, 30
vaatamine, 31

Windows Media Player 40

f

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: B5702

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

OHUTUS	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
VÕRK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.03.09 Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22556A
Estonian. 04/2009. Rev. 1.0